Epson Stylus® TX430W

Guia de referência rápida

A sua Epson Stylus TX430W 2
Uso de papéis especiais 4
Cópia de fotos ou documentos 6
Impressão a partir de um cartão de memória 7
Impressão com o computador 9
Digitalização de fotos ou documentos 13
Manutenção da impressora 17
Resolução de problemas 23
Avisos 28

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A sua Epson Stylus TX430W

Depois de instalar a sua Epson Stylus® TX430W (veja o pôster *Guia de instalação*), consulte este *Guia de referência rápida* e o *Manual do usuário* eletrônico para instruções de uso do produto.

Recursos	Onde encontrar informação
Imprima fotos sem um computador	Consulte a página 7 para obter instruções.
Obtenha cópias de alta qualidade com apenas um toque	Consulte a página 6 para obter instruções.
Compartilhe o produto na sua rede sem fios	Consulte o pôster *Guia de instalação* e o *Manual do usuário* eletrônico.
Cartuchos de tinta individuais estão disponíveis em tamanhos e cores diferentes	Consulte a página 19 para obter instruções.
Impressão manual frente e verso.	Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.
Economize papel imprimindo até 4 páginas em uma folha	Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.
Impressão sem fios de telefones celulares com Epson Connect	Visite a página **www.epson.com/connect**.

Uso do painel de controle

O painel de controle é ajustável. Aperte a barra de liberação embaixo do painel para levantá-lo ou abaixá-lo conforme mostrado.

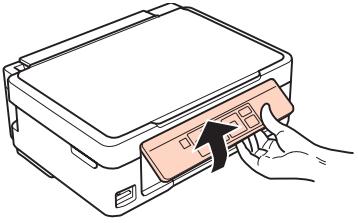

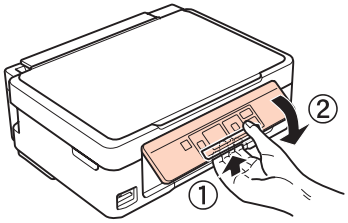

O painel de controle torna mais fácil o uso de todos os recursos do seu produto. Para economizar energia, o visor LCD fica escuro depois de vários minutos sem atividade. Pressione qualquer botão para reacendê-lo.

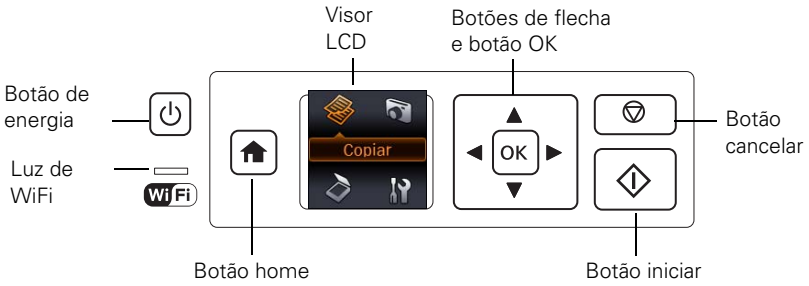

Veja aqui como os botões e luzes funcionam:

Botão	Descrição
⏻	Liga e desliga o produto
Wi Fi	A luz verde indica que o produto está conectado à rede sem fios
⌂	Retorna à tela inicial e deixa que selecione **Copiar**, **Imprimir foto**, **Digit.** ou **Conf.**
⊘	Cancela a operação atual ou retorna à tela anterior
◀, ▶, ▲, ▼	Acessa mais opções ou exibe mais fotos
OK	Confirma a sua seleção
◇	Inicia a impressão, cópia ou digitalização

Uso de papéis especiais

A Epson oferece uma grande variedade de papéis de alta qualidade, facilitando a maximização do impacto de suas fotos, apresentações e projetos criativos.

Você pode comprar tinta e papel do revendedor Epson autorizado mais próximo. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson, conforme descrito na página 27.

Tipo de papel	Tamanho	Nº de referência	Nº de folhas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 pol. (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol. (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041331	20
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041809-20 S041809 S042038	50 100
	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041586	500
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041341	50
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041568	50
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041062	100
	Ofício (8,5 × 14 pol. [216 × 356 mm])	S041067	100

Tipo de papel	Tamanho	Nº de referência	Nº de folhas
Epson High Quality Inkjet Paper	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041111	100
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (8,3 × 11,7 pol. [210 × 297 mm])	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	Carta (8,5 × 11 pol. [216 × 279 mm])	S041153	10

Observação: A disponibilidade dos papéis varia de acordo com o país.

Para instruções detalhadas de carregamento do papel, veja o pôster *Guia de instalação* ou o *Manual do usuário* eletrônico.

Para obter os melhores resultados:

- Abane e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.
- Não use papel perfurado.
- Carregue o papel contra a borda direita e por trás das linguetas, com o lado brilhante ou imprimível voltado para cima. (Coloque papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)
- Sempre carregue papel com a borda estreita para dentro da impressora e certifique-se de que a guia da margem esquerda está contra o papel, conforme mostrado.

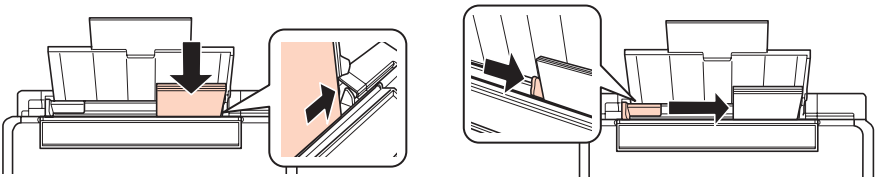

Veja o seu *Manual do usuário* eletrônico para mais informação.

Cópia de fotos ou documentos

Siga as instruções nesta seção para posicionar os seus originais corretamente no vidro do scanner e fazer cópias coloridas e em preto e branco.

1. Certifique-se de que há papel carregado.
2. Levante a tampa de documentos e coloque o original com a face virada para baixo no vidro do scanner, com a parte superior virada para o canto frontal direito.

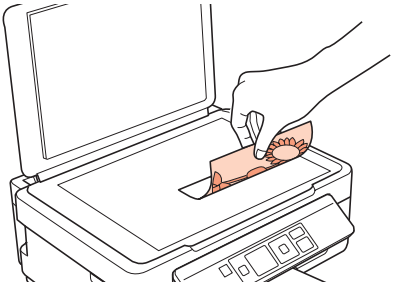

3. Feche a tampa com cuidado para não mover o original.
4. Aperte o botão ⌂, se necessário, depois aperte OK para selecionar Cópia.
5. Para imprimir mais de uma cópia, pressione ▲ para selecionar o número desejado (até 99).
6. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar cópias em Cor ou em P&B.
7. Para ajustar qualquer outra configuração, aperte OK, depois aperte ▼. Aperte ▲ ou ▼ para selecionar configurações diferentes e aperte ◀ ou ▶ para fazer ajustes.
8. Pressione o botão ⓘ para começar a copiar.

   Para cancelar a cópia, pressione o botão ⓧ.

Impressão a partir de um cartão de memória

O seu produto permite que imprima fotos diretamente do cartão de memória da sua câmera digital; basta inseri-lo na abertura para cartão de memória e está pronto para imprimir.

Você também pode copiar arquivos do cartão de memória entre o seu produto Epson e o computador. Veja o *Manual do usuário* eletrônico para instruções e uma lista de cartões de memória compatíveis.

Insira o cartão

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.
2. Insira o cartão de memória conforme mostrado.

Cuidado: Não force o cartão na abertura; ele não entrará completamente.

A luz de acesso do cartão de memória pisca e depois fica acesa. Agora você pode ver as suas fotos no visor LCD e imprimi-las (veja a página 8).

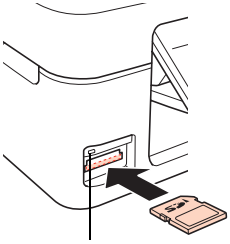

Remoção do cartão

Após imprimir suas fotos, siga esses passos para retirar o cartão:

1. Certifique-se de que a luz de acesso do cartão de memória não está piscando.

   Cuidado: Não remova o cartão nem desligue a impressora enquanto a luz de acesso do cartão de memória estiver piscando, pois poderá perder dados armazenados no cartão.

2. Se o produto estiver conectado ao seu computador usando um cabo USB, siga um destes passos antes de remover o cartão de memória ou desligar o produto:

   Windows®: Clique com o botão direito do mouse no nome do cartão (disco removível) em Computador, Meu Computador ou Windows Explorer, e selecione Remover.

   Mac OS® X: Arraste o ícone do disco removível da área de trabalho para a lixeira.

3. Puxe o cartão de memória diretamente para fora do slot.

Impressão de fotos usando o visor LCD

Você pode selecionar fotos individuais para impressão quando visualizá-las na tela LCD.

1. Carregue várias folhas de papel Epson fotográfico de tamanho 4 × 6 polegadas (102 × 152 mm) (vários tipos disponíveis; veja a página 4).
2. Aperte o botão ⌂, se necessário, depois selecione Imprimir foto e aperte OK.

3. Aperte ◀ ou ▶ para navegar pelas fotos e exibir aquela que deseja imprimir.
4. Aperte ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias que deseja fazer daquela foto.
5. Repita os passos 3 e 4 para selecionar mais fotos.
6. Aperte o botão OK e modifique as configurações conforme necessário.

7. Quando estiver tudo pronto para imprimir, pressione o botão ⓕ.

   Para cancelar a impressão, pressione o botão ⊘.

Impressão com o computador

Esta seção descreve os passos básicos para imprimir com Windows ou Mac.® Para instruções detalhadas de impressão, veja o *Manual do usuário* eletrônico.

Impressão com Windows

1. Selecione o comando para imprimir no aplicativo. Você verá uma janela como esta:

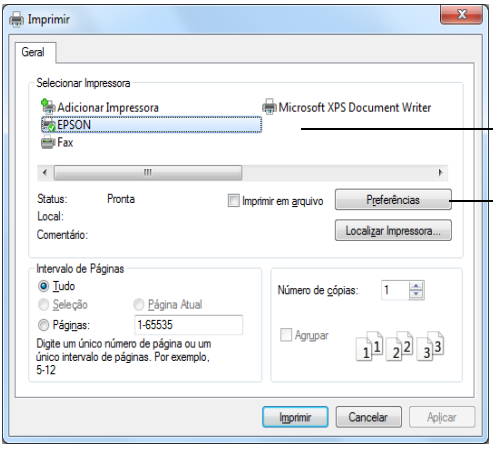

2. Certifique-se de que a sua impressora Epson está selecionada, depois clique em Preferências ou Propriedades.

   (Caso veja um botão Configurar, Impressora ou Opções, clique nele. Depois clique em Preferências ou Propriedades na próxima tela.)

3. Na guia Principal, selecione as configurações básicas de impressão. Certifique-se de selecionar o Tipo e Tamanho corretos para o papel que está usando (veja a página 12 para detalhes).

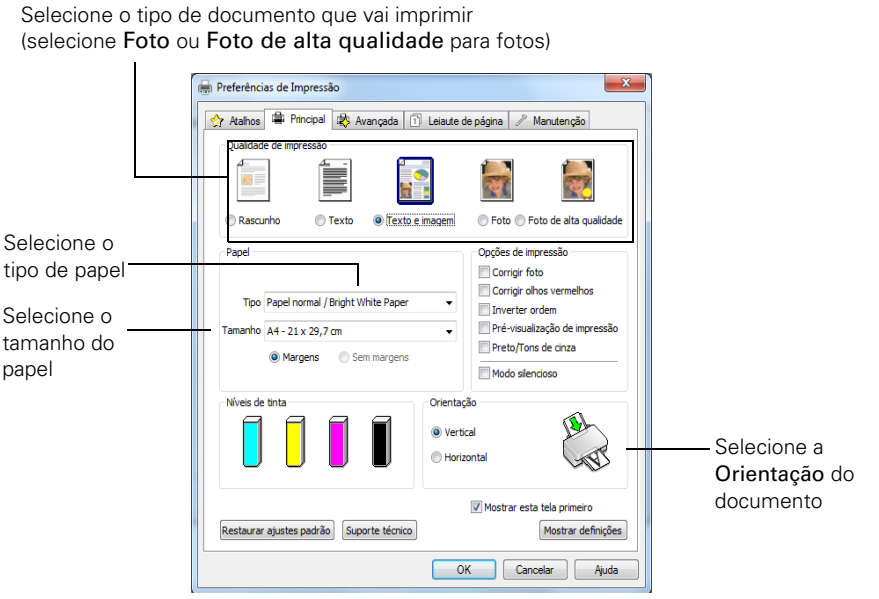

Observação: Para acesso rápido às configurações mais comuns, clique na guia Atalhos e selecione uma das configurações pré-determinadas. Para criar pré-definições personalizadas, clique no botão Salvar Def. na guia Avançada.

4. Se quiser reduzir ou aumentar o impresso ou imprimir nos dois lados do papel, clique na guia Leiaute de Página e selecione as configurações conforme necessário.
5. Para mais opções de impressão, clique na guia Avançada.

   Observação: Para informação sobre as configurações de impressão, clique em Ajuda ou veja o *Manual do usuário* eletrônico.
6. Clique em OK para salvar suas configurações.
7. Clique em OK ou em Imprimir para iniciar a impressão. Uma janela aparece e mostra o progresso do trabalho de impressão.

Impressão com um Mac

Siga estes passos para imprimir com Mac OS X 10.5 a 10.6 Se for imprimir usando um Mac OS 10.4, veja o *Manual do usuário* para instruções de impressão.

1. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir.
2. Selecione a sua impressora Epson como a configuração de Impressora.

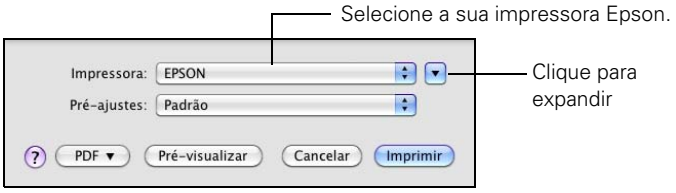

3. Clique no botão de seta para expandir a janela Imprimir, se necessário.
4. Selecione configurações básicas de cópia e página. Para impressão sem margens, selecione um Tamanho de papel com a opção Alimentador - Sem margens.

   Observação: Se a configuração desejada não aparecer (por exemplo, Ajustar Tamanho), procure por ela no seu aplicativo antes de imprimir. Ou procure por ela nas configurações para o seu aplicativo na parte inferior desta janela.

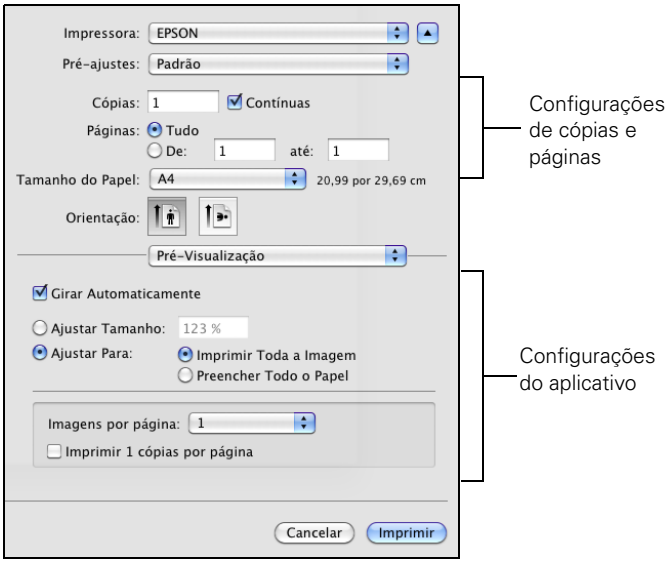

5. Selecione Definições de impressão no menu pop-up e selecione as seguintes configurações de impressão:

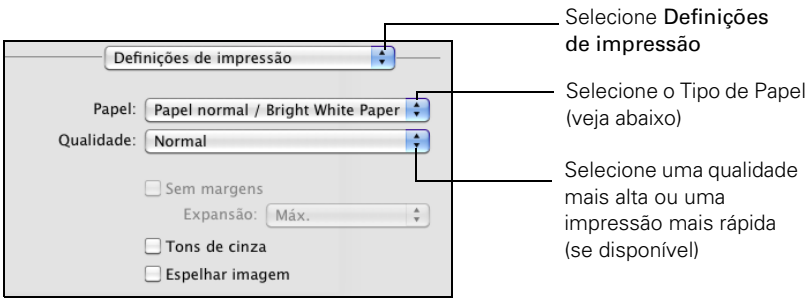
Definições de impressão
Papel: Papel normal / Bright White Paper
Qualidade: Normal
Sem margens
Expansão: Máx.
Tons de cinza
Espelhar imagem
Selecione Definições de impressão
Selecione o Tipo de Papel (veja abaixo)
Selecione uma qualidade mais alta ou uma impressão mais rápida (se disponível)

6. Selecione qualquer outra opção de impressão necessário no menu pop-up. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais detalhes.
7. Clique em Imprimir.
8. Para monitorar o seu trabalho de impressão, clique no ícone da impressora no Dock.

Seleção do tipo correto de papel

Selecione a configuração de Papel (Windows) ou Tipo de Papel (Mac OS X) correta no software da impressora. Isso informa a sua impressora Epson qual tipo de papel está usando para que a cobertura de tinta seja ajustada corretamente.

Para este papel	Selecione esta configuração
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson High Quality Inkjet Paper Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Digitalização de fotos ou documentos

Você pode usar o seu produto para digitalizar uma foto ou documento e salvá-lo no seu computador. A função ◇ Digit. permite que digitalize rapidamente usando configurações pré-selecionadas, ou você pode usar o software Epson Scan para acessar funções mais avançadas. Por exemplo, você pode usar o Epson Scan para restaurar cores desbotadas em fotos antigas (veja a página 16).

Observação: Para instruções detalhadas de digitalização, veja o *Manual do usuário* eletrônico.

Digitalização rápida a partir do painel de controle

Use o botão ◇ Digit. para digitalizar rapidamente uma foto ou documento e salvá-lo no seu computador. É possível até mesmo digitalizar uma foto e incluí-la automaticamente em um e-mail.

Observação: Para Mac OS X 10.6, veja a seção "Digitalização com Mac OS X 10.6" na página 15.

1. Levante a tampa de documentos e coloque o seu original no vidro do scanner com a face virada para baixo, contra o canto frontal direito, conforme mostrado na página 6.
2. Feche a tampa com cuidado para não mover o original.
3. Pressione ⌂, se necessário, e selecione ◇ Digit.
4. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma das seguintes opções:
   - Ao PC cria automaticamente uma imagem JPG e salva no seu computador; ideal para digitalizar fotos.
   - Ao PC (PDF) cria automaticamente um arquivo PDF e salva no seu computador; ideal para digitalizar documentos.
   - Ao PC (email) cria automaticamente uma foto, redimensiona, abre seu aplicativo de e-mail e anexa a imagem JPG a nova mensagem. Funciona com email do tipo MAPI, como Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mac Mail e Entourage, mas não funciona com email baseado na Web, como Gmail.
   - Ao PC (WSD) permite que gerencie a digitalização sem fios no Windows 7 ou Windows Vista® (somente em inglês).

5. Siga um destes passos:

   - Se a sua impressora estiver conectada diretamente ao computador usando um cabo USB, aperte ⓘ para selecionar Conexão USB.
   - Se a sua impressora estiver conectada a uma rede sem fios, pressione ▲ ou ▼ até que veja o nome do computador, depois aperte ⓘ.

   Depois de digitalizada a imagem, você verá seu ícone no Windows Explorer ou Mac OS X Finder, ou no seu aplicativo de e-mail, dependendo da opção que selecionou.

Digitalização com o software Epson Scan

Você pode digitalizar documentos originais e fotos e salvá-los como arquivos no seu computador usando o software Epson Scan. Você também pode iniciar o Epson Scan de qualquer aplicativo compatível com TWAIN, assim como Adobe® Photoshop®.

Observação: Para Mac OS X 10.6, veja a seção "Digitalização com Mac OS X 10.6" na página 15.

1. Levante a tampa de documentos e coloque o seu original no vidro do scanner com a face virada para baixo, contra o canto frontal direito, conforme mostrado na página 6.
2. Feche a tampa com cuidado para não mover o original.
3. Siga um destes passos para iniciar o Epson Scan:

   - **Windows**: Clique duas vezes no ícone EPSON Scan localizado na sua área de trabalho.
   - **Mac OS X**: Clique duas vezes em EPSON Scan na pasta Aplicativos > Epson Software.
   - Se for digitalizar de um aplicativo, inicie o aplicativo. Depois abra o menu Arquivo, selecione Importar ou Obter e selecione o seu produto Epson.

Você vê a janela do Epson Scan:

4. Selecione Modo Automático como a configuração de Modo no canto superior direito. (Se estiver em Modo Casa, Escritório ou Profissional, você vê uma janela diferente do Epson Scan.)
5. Se deseja restaurar a cor desbotada de uma foto ou fazer outras correções, clique em Personalizado. Siga as instruções apresentadas na página 16.
6. Clique no botão Digitalizar. A imagem é digitalizada e você vê o ícone dela no Windows Explorer ou no Finder do Mac OS X.

EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Digitalizar(S)
Para digitalizar no modo automático, coloque ou alimente o documento que pretende digitalizar e faça clique em Digitalizar.
Personalizar...
Para ter acesso à opção Restaurar Cor e a outras opções, faça clique na tecla Personalizar e efectue as definições.
Mostrar esta caixa de diálogo antes da próxima digitalização (W)
Pode alterar o modo de digitalização na lista Modo situada na parte superior direita da janela.
Ajuda(H)
Fechar

Digitalização com Mac OS X 10.6

Você pode escanear documentos e fotos e salvá-los como arquivos no seu computador.

1. Abra um aplicativo de edição de imagens, como o Captura de Imagem, selecione o seu produto Epson, se necessário, e depois clique em Digitalizar para pré-visualizar a sua imagem.
2. Para mudar os ajustes de digitalização, como Restaurar Cor ou as definições para gravar um arquivo, clique em Mostrar Detalhes.
3. Clique em Digitalizar para começar a digitalizar. A sua imagem é salva na pasta selecionada no menu suspenso Digitalizar para.

Restauração e correção de fotos

Você pode transformar automaticamente fotos desbotadas, empoeiradas ou com má exposição em fotos de cores vívidas e nítidas durante a digitalização. Use as opção **Restaurar Cor** e **Remover Pó** no Modo Automático do Epson Scan. Nos modos Casa e Profissional, você também pode selecionar **Correcção de contraluz** para remover sombras das imagens muito retro-iluminadas.

Modo Automático
Clique em **Personalizado**, clique em **Remover Pó** e/ou em **Restaurar Cor**, clique em **OK** e clique em **Digitalizar**.

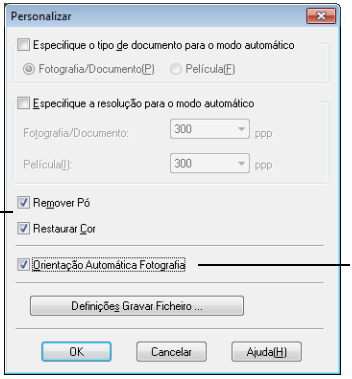

Orienta automaticamente suas fotos baseando-se em rostos detectados e outras características. Se alguma foto não estiver orientada corretamente, pode-se desativar a **Orientação Automática Fotografia** e tentar novamente.

Observação: Para mais informação, veja o *Manual do usuário* eletrônico. Você também pode clicar em **Ajuda** na tela do Epson Scan para obter informação sobre todas as configurações disponíveis.

Manutenção da impressora

Siga as instruções neste capítulo para checar e limpar os jatos do cabeçote de impressão e para substituir os cartuchos de tinta. Para alinhar o cabeçote de impressão, se necessário, consulte o seu *Manual do usuário* eletrônico.

Cuidado: Para manter a sua impressora como nova, não coloque nada sobre ela e não a use como apoio para escrever. Se você precisar limpar a tampa da impressora, use somente um pano macio, não abrasivo, do tipo micro-fibra.

Verificação dos jatos do cabeçote de impressão

Se os impressos estiverem fracos ou tiverem espaços em branco, alguns dos jatos no cabeçote de impressão podem estar entupidos ou a tinta pode estar se esgotando em um ou mais dos cartuchos. Siga os passos a seguir para verificar os jatos do cabeçote de impressão.

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador.
2. Aperte o botão , se necessário, e selecione Config. no painel de controle da impressora.
3. Use os botões de flecha para selecionar Manutenção e aperte o botão OK, depois selecione Verificação de bocal e aperte o botão OK.
4. Aperte o botão ◇ para imprimir o padrão de verificação dos jatos.
5. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.

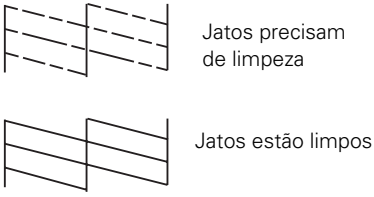

6. Se não houver espaços vazios, selecione Não e pressione o botão OK.

   Se houver espaços em branco ou se o padrão estiver fraco, selecione Sim e aperte o botão OK. Depois aperte OK novamente para limpar o cabeçote de impressão (veja a página 18).

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e o modelo de verificação dos jatos indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. A limpeza dos cabeçotes usa tinta, portanto só faça a limpeza se for necessário.

Observação: Não será possível realizar a limpeza do cabeçote de impressão se um dos cartuchos estiver esgotado e você pode não conseguir limpar o cabeçote quando um cartucho tiver pouca tinta. Você precisa substituir o cartucho primeiro (veja a página 20).

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador.
2. Aperte o botão ⌂, se necessário, e selecione Config.
3. Use os botões de flecha para selecionar Manutenção e aperte o botão OK, depois selecione Limpeza de cabeçote e aperte o botão OK.

   A limpeza leva vários minutos. Quando tiver terminado, uma mensagem aparecerá no visor LCD.

   Cuidado: Nunca desligue a impressora durante a limpeza do cabeçote ou pode danificá-la.
4. Selecione Verificação de bocal e aperte o botão OK, depois aperte o botão ◇ para verificar se o cabeçote de impressão está limpo.
5. Se ainda houver falhas ou linhas no impresso, ou se os padrões de teste estiverem fracos, execute outro ciclo de limpeza e cheque os jatos novamente.

Observação: Caso não veja nenhuma melhora depois de limpar o cabeçote quatro vezes, desligue a impressora e aguarde pelo menos seis horas para que qualquer tinta seca amoleça. Depois tente limpar o cabeçote de impressão novamente. Se a qualidade não melhorar, um dos cartuchos de tinta pode ter que ser substituído. Se isso não ajudar, entre em contato com a Epson conforme descrito na página 27.

Se você não usa sua impressora Epson com frequência, é bom imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Verificação do nível das tintas

Se um cartucho de tinta estiver esgotado, você verá uma mensagem no visor LCD da impressora:

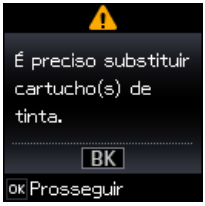

Observação: A impressão para quando um cartucho está esgotado. Se um cartucho de tinta colorida estiver esgotado, você pode continuar a imprimir temporariamente usando a tinta preta; veja o *Manual do usuário* eletrônico para mais informação. Se o cartucho de tinta preta estiver esgotado, você terá que substitui-lo para continuar a imprimir.

Você pode checar o nível das tintas se apertar ⌂, se necessário, selecionar Config. e depois apertar OK. Os níveis das tintas exibidos são uma aproximação.

Uma janela também poderá aparecer na tela do computador quando tentar imprimir tendo pouca tinta. Esta janela pode mostrar ofertas de tintas e outras atualizações da Epson.

Observação: Para desativar a busca por ofertas de tintas ou atualizações da Epson, veja as instruções no seu *Manual do usuário* eletrônico.

Compra de cartuchos de tinta Epson

Você pode comprar tinta e papel do revendedor Epson autorizado mais próximo. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Use a lista a seguir quando encomendar ou comprar cartuchos de tinta novos:

Cor da tinta	Capacidade moderada	Alta capacidade
Preto	133	138
Ciano	133	—
Magenta	133	—
Amarelo	133	—

Observação: Recomenda-se que use cartuchos de tinta originais Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para obter qualidade de impressão, uma pequena quantidade de tinta permanece no cartucho após o aviso do indicador de substituição de cartucho. A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para carregar a impressora.

Para obter os melhores resultados, use o cartucho dentro de seis meses depois de abrir a embalagem e antes da data de vencimento impressa na caixa do cartucho.

Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro. Se os cartuchos foram expostos a temperaturas frias, deixe que eles aqueçam à temperatura ambiente por pelo menos 3 horas antes de usá-los.

Substituição de cartuchos de tinta

Certifique-se de que tem um cartucho novo antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua confiabilidade.

Observação: Deixe os cartuchos esgotados instalados até que tenha um substituto ou a tinta remanescente nos jatos do cabeçote de impressão pode secar.

1. Ligue a sua impressora.
2. Se um cartucho de tinta estiver esgotado, uma mensagem aparecerá no visor LCD. Observe quais cartuchos precisam ser substituídos e aperte OK.

   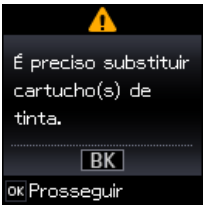

   Se um cartucho estiver esgotado, você precisa substitui-lo para poder imprimir. Se um cartucho estiver com pouca tinta, você pode continuar a imprimir até que o cartucho precise ser substituído.

   Se estiver subsituindo um cartucho antes de ver a mensagem no visor LCD, aperte ⌂, se necessário, e selecione Config. Selecione Manutenção, depois selecione Substituição de cartucho de tinta e aperte OK.
3. Levante o scanner.

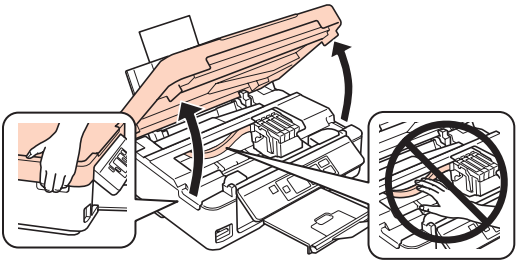

4. Aperte a lingueta no cartucho e levante-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

   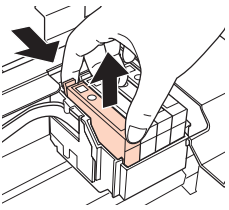

   Aviso: Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água. Se a tinta entrar na boca, cuspa a tinta e consulte um médico imediatamente.

5. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o cuidadosamente quatro ou cinco vezes. Depois remova o cartucho da embalagem.

   Cuidado: Não toque no chip verde na frente do cartucho. Isso pode danificar o cartucho.

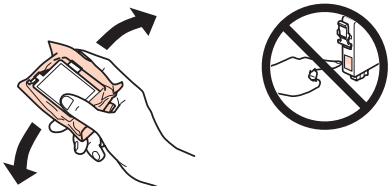

6. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

   Cuidado: Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta vazará.

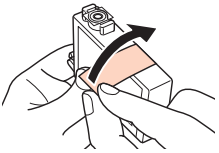

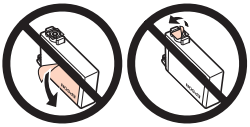

7. Coloque o novo cartucho no suporte e pressione-o até que ele encaixe no lugar.

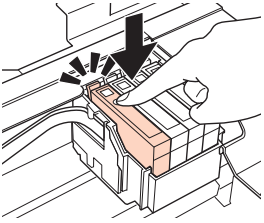

8. Abaixe o scanner.

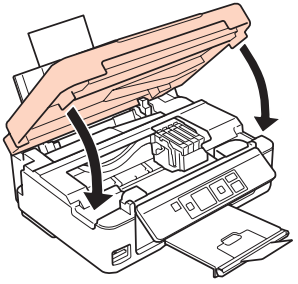

9. Aperte o botão OK para começar a carregar a tinta. Isso leva aproximadamente 1 minuto e meio. Quando uma mensagem aparecer no visor LCD avisando que o processo terminou, o carregamento da tinta está completo.

   Cuidado: Nunca desligue a impressora quando a tinta estiver carregando ou desperdiçará tinta. Caso veja uma mensagem de substituição de cartucho no visor LCD, aperte OK e pressione todos os cartuchos no lugar. Depois aperte o botão OK novamente.

   Observação: Se substituiu um cartucho enquanto copiava um documento ou foto, cancele a impressão e certifique-se de que seu original ainda está posicionado corretamente na mesa de documentos. Depois copie o original novamente.

   Se remover um cartucho com pouca tinta ou que esteja esgotado, não poderá reinstalá-lo e reusá-lo.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu produto, cheque as mensagens no visor LCD para diagnosticar a causa.

Você também pode checar a seção "Problemas e soluções" na página 24 para sugestões básicas de resolução de problemas, ou o *Manual do usuário* eletrônico para obter ajuda mais detalhada.

Observação: Se este produto for quebrado ou consertado, isso pode causar perda de configurações e dados de rede. A Epson não é responsável por salvar ou recuperar dados e configurações durante ou após o período de garantia. Recomendamos que faça seu próprio backup ou imprima suas configurações e dados de rede.

Indicadores de erro

Caso veja um dos seguintes códigos de erro, siga os passos aqui para continuar.

Observação: Quando um código de erro aparecer, ele ficará no canto superior direito do visor LCD.

Código de erro	Problemas e soluções
W-02	O papel está preso. Remova cuidadosamente o papel preso (veja a página 25), desligue a impressora e depois volte a ligá-la.
W-03	O papel está preso. Abra a unidade do scanner, remova o papel preso e aperte o botão ⓥ.
W-10	O(s) cartucho(s) de tinta mostrado(s) no visor LCD não está(ão) instalado(s). Instale o(s) cartucho(s).
W-12	Não é possível reconhecer o(s) cartucho(s) de tinta mostrado(s) no visor LCD. Substitua o(s) cartucho(s) de tinta.
W-13	Pressione o botão ⓥ para voltar a imprimir. Depois entre em contato com a Epson para substituir as peças que estão perto do fim da sua vida útil.
E-10	Certas peças dentro da sua impressora Epson estão no fim da sua vida útil. Entre em contato com a Epson para obter ajuda (veja a página 27).
E-01	Desligue a sua impressora Epson, certifique-se de que não há nenhum papel preso dentro da impressora (veja a página 25) e volte a ligá-la. Caso a mensagem de erro persista, entre em contato com a Epson (veja a página 27).
E-02	

Problemas e soluções

Veja as soluções a seguir se tiver problemas para usar o seu produto Epson.

Observação: Se o visor LCD estiver escuro, aperte qualquer botão para acendê-lo e tirá-lo do modo de repouso.

Problemas de rede

- Tente conectar ao roteador sem fio ou ponto de acesso com seu computador ou outro dispositivo para confirmar que está funcionando corretamente.
- Tente reiniciar o roteador (desligue-o e volte a ligá-lo), depois tente conectar-se a ele novamente.
- Imprima uma folha de estado da rede (veja a página 25). Verifique se as configurações da rede estão corretas e cheque a força do sinal. Se estiver fraco, tente aproximar seu produto do roteador ou ponto de acesso. Evite colocar a impressora perto de um forno de microondas, telefone sem fio de 2.4 GHz ou objetos de metal grandes como arquivos.
- Se o seu roteador sem fios não divulgar o nome da rede (SSID), veja o seu *Manual do usuário* eletrônico para instruções de como digitar manualmente o nome da sua rede sem fios.
- Se o roteador sem fios estiver com a segurança ativada, certifique-se de digitar a chave WEP ou a senha WPA corretamente.
- Quando usar TCP/IP, certifique-se de que a opção de DHCP da sua rede está ativada (o fabricante do seu roteador poderá ajudá-lo com esta configuração).
- Remova e reinsira o CD para reinstalar o software do produto.
- Desative o firewall temporariamente para ver se ele pode estar causando o problema. Entre em contato com o fabricante do firewall para obter assistência.
- Certifique-se de que a segurança do seu firewall não está configurada para bloquear a porta 3629 (TCP/UDP). Entre em contato com o fabricante do firewall para obter assistência.

Não é possível digitalizar através da rede

- O Epson Scan não está disponível para Mac OS X 10.6, veja a seção “Digitalização com Mac OS X 10.6” na página 15 para instruções de escaneamento.
- Caso não consiga escanear a partir do painel de controle do produto, certifique-se de que reiniciou o computador depois da instalação do software. Certifique-se de que o Epson Event Manager não está sendo bloqueado pelo seu firewall ou aplicativo de segurança. Tente desativar o firewall.

- Se for escanear um documento grande em alta resolução, um erro de comunicação pode ocorrer. Se o escaneamento não completar, diminua a resolução.
- Se a comunicação em rede foi interrompida quando iniciou o Epson Scan, saia do Epson Scan e reinicie-o depois de alguns segundos. Se o Epson Scan não reiniciar, desligue a impressora e volte a ligá-la, depois tente reiniciar o Epson Scan. Verifique a opção Definição de Tempo Limite nas configurações do Epson Scan. Para mais detalhes, consulte a ajuda do Epson Scan.
- Certifique-se de que o Epson Event Manager está configurado para comunicação com o seu produto.

Imprima uma folha de estado da rede

1. Aperte o botão , se necessário, e selecione Config.
2. Selecione Configuração de WiFi, depois selecione Imprimir folha de status.
3. Selecione Sim para imprimir uma folha de estado da rede.

Problemas de impressão e cópia

- Certifique-se de que seu original está posicionado no canto frontal direito do vidro. Se as margens forem cortadas, afaste o seu original um pouco das bordas.
- Certifique-se de que o papel foi carregado com a borda mais estreita para dentro da impressora e que foi posicionado contra o lado direito, com a guia da borda contra o lado esquerdo. Não carregue papel acima da marca de seta dentro da guia da borda.
- Certifique-se de que as configurações de tamanho de papel estão corretas para o papel carregado.
- A impressão para quando um cartucho está esgotado. Se um cartucho de tinta colorida estiver esgotado, você pode continuar a imprimir temporariamente usando a tinta preta; veja o *Manual do usuário* eletrônico para mais informação. Se o cartucho de tinta preta estiver esgotado, você terá que substitui-lo para continuar a imprimir.

Problemas com a alimentação do papel

- Se o papel não for alimentado, retire-o do alimentador. Abane a pilha para separar um pouco as folhas. Depois volte a carregar o papel contra o lado direito e deslize a guia da borda esquerda contra o papel (mas sem apertar muito).
- Não carregue muitas folhas de uma só vez. Veja o seu *Manual do usuário* eletrônico para mais informação.
- Não carregue papel com perfurações.

- Se o papel estiver preso, siga estes passos:

  1. Com cuidado, puxe o papel preso para fora da bandeja de coleta ou do alimentador.
  2. Se o papel estiver preso dentro do equipamento, levante a unidade do scanner, remova o papel preso e quaisquer pedaços rasgados e depois abaixe o scanner.

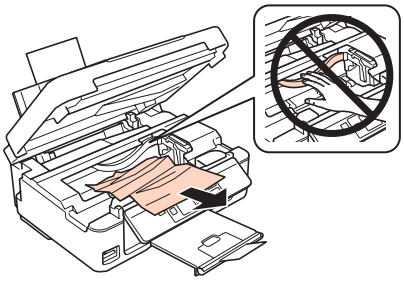

  3. Pressione o botão ◇ para voltar a imprimir. Se a mensagem de erro não for eliminada, desligue a impressora e depois volte a ligá-la.

Problemas de qualidade de impressão

Se tiver problemas com a qualidade da cópia ou impressão, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o documento foi colocado de forma plana no vidro da mesa de documentos e de que a sua impressora Epson não está inclinada ou em uma superfície irregular.
- Carregue o papel com o lado imprimível virado para cima (geralmente o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Certifique-se de que o seu papel não está úmido ou enrolado.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou carregue o seu papel uma folha de cada vez. Remova as folhas da bandeja de saída para que muitas folhas não acumulem de uma vez.
- Certifique-se de que o tipo de papel que carregou corresponde à configuração de tamanho e tipo de papel no painel de controle ou no software da impressora (veja a página 12).
- Para obter a melhor qualidade de impressão, use papel especial da Epson (veja a página 4) e cartuchos de tinta genuínos da Epson (veja a página 19).

- Se notar faixas claras ou escuras nos seus impressos, ou se eles estiverem muito claros, pode ser que precise limpar o cabeçote de impressão (veja a página 18). Isso desentope os jatos para que eles possam distribuir a tinta corretamente. Execute uma verificação dos jatos conforme descrito na página 17 para ver se o cabeçote de impressão precisa de limpeza.
- Limpe o cabeçote de impressão conforme descrito na página 18.
- Se notar linhas verticais serrilhadas, pode ser que precise alinhar o cabeçote de impressão. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.
- Os cartuchos de tinta podem ter pouca tinta. Verifique o estado dos cartuchos (veja a página 18) e troque os cartuchos, se necessário (veja a página 20).
- Se uma linha pontilhada aparecer na imagem, limpe o vidro do scanner com um pano limpo, macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas e podem arranhar permanentemente o vidro) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.

Onde obter ajuda

Suporte pela internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar drivers e documentação, ver perguntas frequentes e conselhos para resolução de problemas, ou enviar um e-mail para a Epson.

Para falar com um representante
Antes de ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus TX430W)
- Número de série do produto (localizado na parte traseira do produto e sob o scanner)
- Prova de compra (como a nota da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

Depois ligue para:

0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas poderão ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios
Você pode comprar tinta e papel do revendedor Epson autorizado mais próximo.
Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Avisos

Instruções de segurança importantes

Antes de usar o seu produto Epson, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas no seu produto.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque a impressora próximo a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Evite conectar o produto a uma tomada no mesmo circuito de uma copiadora ou de um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente, ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado ou descascado. Coloque-o de forma a evitar abrasões, desgastes, amassos e torções. Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e não deixe que pisem ou passem por cima dele. Tenha cuidado para manter o cabo reto nas extremidades.
- Caso utilize um cabo de extensão com o produto, verifique se o valor nominal total em ampère do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do mesmo. Verifique também se a voltagem nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a voltagem nominal da mesma.
- Sempre desligue o produto usando o botão ⏻ e aguarde até que a luz ⏻ pare de piscar antes de desconectar a impressora ou interromper a alimentação da tomada elétrica.
- Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado ou em ângulo.
- Certifique-se de que o produto esteja a pelo menos 10 cm da parede.
- Deixe espaço atrás da impressora para os cabos e espaço acima da impressora para que possa abrir completamente a tampa de documentos.
- Deixe espaço suficiente em frente ao produto para que o papel possa ser ejetado completamente.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Não coloque ou guarde o produto ao ar livre.
- Não coloque o produto próximo a fontes de calor excessivo ou exposto à luz solar direta.
- Deixe espaço suficiente em torno do produto para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete nem insira objetos nesses orifícios do produto.

- Mantenha o produto longe de fontes potenciais de interferência eletromagnética, como caixas de som e bases de telefones sem fio.
- Quando conectar a impressora a um computador ou a outro dispositivo usando um cabo, certifique-se de usar a orientação correta dos conectores. Cada conector tem somente uma orientação correta. Se inserir um conector na direção errada, pode danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.
- Não toque no cabo plano branco localizado dentro do produto.
- Não mova o cabeçote de impressão com as mãos; isso pode danificar o produto.
- Não derrame líquidos no produto ou use o produto com as mãos molhadas.
- Não use dentro ou ao redor da impressora, produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar incêndio.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar o produto por conta própria.
- Desligue o produto da tomada e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado; se alguma substância líquida penetrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete for danificado; ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Se ocorrer danos ao plugue, substitua o cabo ou consulte um eletricista qualificado. Se houver fusíveis no plugue, certifique-se de substitui-los com fusíveis do tamanho e classificação corretos.
- Deixe os cartuchos de tinta instalados. A remoção dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.
- Antes de transportar o produto, certifique-se de que o cabeçote de impressão está na posição inicial (completamente para a direita) e de que os cartuchos de tinta estão instalados.
- Ao transportar ou armazenar o produto, não o incline, não o apóie em sua própria lateral e nem o vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta do cartucho.
- Para evitar afetar negativamente a operação do equipamento e causar um acidente, não use o produto: próximo a equipamento médico em uma instalação médica; dentro de 22 cm de um marca-passo; próximo de dispositivos controlados automaticamente, como portas automáticas ou alarmes de incêndio.
- Não aperte o vidro do scanner com muita força quando coloca originais nele.
- Não abra a unidade do scanner enquanto o produto estiver copiando, imprimindo ou escaneando.
- Tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar a tampa de documentos.

Instruções de segurança do visor LCD

- Utilize somente um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize limpadores líquidos ou químicos.
- Caso o visor esteja danificado, entre em contato com a Epson. Caso haja contato da solução de cristal líquido com as mãos, lave-as bem com água e sabão. Caso a solução de cristal líquido entre em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Caso problemas de visão ou desconforto persistam após a lavagem, consulte um médico imediatamente.

Instruções de segurança relacionadas aos cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Se a tinta entrar na boca, cuspa a tinta e consulte um médico imediatamente.
- Não balance os cartuchos de tinta depois de abrir a embalagem; isso pode causar vazamento.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que o produto imprima.
- Não toque no chip verde na frente do cartucho. Isso pode comprometer o funcionamento normal do cartucho.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente do produto. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela.
- Use o cartucho de tinta antes da data impressa na embalagem.
- Não desmonte o cartucho de tinta. Isso pode danificar o cabeçote de impressão.
- Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro.
- Depois de tirar o cartucho de um local frio, permita que aqueça em temperatura ambiente por pelo menos três horas antes de usá-lo.
- Guarde os cartuchos de tinta com as etiquetas viradas para cima. Não armazene cartuchos de cabeça para baixo.

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação doproduto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.suporte-epson.com.br, acessando o link de Assistência Técnica.

Reciclagem

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto – papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada – são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados que darão o destino ambientalmente adequado. Consulte em nosso site – www.epson.com.br os Centros de Serviços Autorizados.

A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de embalagens e produtos pode prejudicar o meio ambiente.

Os Centros de Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson para destinação ambientalmente adequada.

Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (www.epson.com.br/coleta) em nosso site.

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We:	Epson America, Inc.
Located at:	MS 3-13 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806 Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	Epson
Type of Product:	Multifunction printer
Model:	C461B

Garantia limitada

Suporte técnico ao cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações técnicas, consulte a nossa página de Internet no endereço www.epson.com.br no link do Suporte Técnico.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame gratuitamente pelo telefone 0800-880-0094

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson.

A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes e lâmpadas.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado.

k. O enchimento dos depósitos de tinta (bulk) com a cor de tinta diferente da cor a que o tubo se destina constitue em erro de operação praticado pelo usuário e a recuperação da condição original do equipamento não é coberta pela garantia. Portanto leia atentamente o Manual do usuário e proceda da forma nele recomendada.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), ou, 15.000 páginas impressas, sendo que o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas impressas) definirá o fim do período de garantia, para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes, lâmpadas e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

Aviso de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram preparadas para uso exclusivo com esta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação “produtos Epson originais” ou “produtos Epson aprovados” por parte da Seiko Epson Corporation.

Além de direitos de software de propriedade da Seiko Epson Corporation, este produto também inclui software open source. Veja o OSS.pdf no CD-ROM com o software da sua impressora para obter uma lista de software open source e os termos de licença do software aplicáveis a esta impressora.

Uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e a ter respeito às leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia ou uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre em contato com o seu advogado se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc. 6/11

412060400

CPD-34181
País de impressão: XXXXXX